

# Uwe ADAM EVU GmbH

## Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV)

für das Eisenbahnverkehrsunternehmen  
und die öffentliche Adam Serviceeinrichtung GmbH Eisenach  
gültig ab: 01.11.2008



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Adam'.

GF Uwe ADAM EVU GmbH:

---

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Jansen'.

Stv.EBL Uwe ADAM EVU GmbH:

\_\_\_\_\_  
Name, Unterschrift, Dienststempel

## Verteiler:

- Landeseisenbahnaufsicht (LfB)
- Geschäftsführer Uwe ADAM EVU GmbH
- Werkstattleitung Adam Serviceeinrichtung GmbH
- DB-Netz AG NL Südost
- Eisenbahnfahrzeugführer der Uwe ADAM EVU GmbH und Adam Serviceeinrichtung GmbH
- Zugangsberechtigte Vertragspartner und Nutzer der Serviceeinrichtung

## Bekanntgaben

Nr.	Gültig ab	bekannt gegeben am	bekannt gegeben durch	Bemerkungen
1	22.10.2010	22.10.2010	EBL	Inhaltliche Änderung
2	24.11.2010	24.11.2010	EBL	Anlage 5
3	09.05.2011	10.05.2011	EBL	
4	24.11.2011	24.11.2011	EBL	Anlage 5
5	01.02.2015	01.02.2015	stv. EBL	Namen und Telefonnummern neue Eisenbahnbetriebsleitung
6	15.12.2015	15.12.2015	stv. EBL	Änderung Regelwerke, Einfügen Fußzeile, redaktionelle Änderungen
7	06.02.2018	06.02.2018	Stv. EBL	Begrifflichkeiten, Telefonnummern
8	28.02.2018	28.02.2018	Stv. EBL	Anpassung Text nach Tilgung des Begriffes „Anschlussbahn IGE“ Lageskizze angepasst
9	01.08.2019	02.08.2019	Stv. EBL	Begriffliche Anpassungen
10	01.07.2020	15.06.2020	Stv EBL	Überarbeitung Text und Anlagen an veränderte Verhältnisse
11	01.02.2023	25.01.2023	Stv. EBL	Veränderung Gleisbau und nach Neubau Werkhalle, redaktionelle Textbearbeitung

## Geltende Gesetzesgrundlagen

- Eisenbahnregulierungsgesetz (ERegG)
- AEG
- Eisenbahnbetriebsleiterverordnung (EBV)
- Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung (EBO)
- Anordnung über den Bau und Betrieb von Anschlussbahnen (BOA)
- Eisenbahn-Signalordnung (ESO)

## Geltende Betriebsvorschriften

Für die Uwe ADAM EVU GmbH und Adam Serviceeinrichtung GmbH gelten bei der Benutzung der Eisenbahninfrastruktur des Bundes folgende Vorschriften:

- Signalbuch Ril 301
- Bremsvorschriften Rili 915 0101 bis 0107
- Notfallmanagement KoRil 123
- Sicherungstechnische Maßnahmen nach
- Freiwerden gefährlicher Güter RiLi 424
- Unfallverhütungsvorschrift „Schienenbahnen“-DGUV Vorschrift 73
- Unfallverhütungsvorschrift „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ DGUV Vorschrift 77
- Sicheres Verhalten betriebsfremder Personen im Gleisbereich BGL834
- Betrieb des Oberleitungsnetzes KoRil 462
- Tauglichkeit nach EBO feststellen VDV 714
- DB „Fahrdienstvorschrift“ Ril 408.22 – 27 ; 48
- Betriebsregelwerk (BRW)
- FV-NE

## Wichtige Kontakte:

### Uwe ADAM EVU GmbH

Auestraße 10 B  
99817 Eisenach

### Zentrale/Geschäftsführung:

Montag bis Freitag 07:00 – 16:00h  
Tel 03691 72353-0

### Disposition Werkstatt und Reparatur Schienenfahrzeuge

**Abstell- und Rangierdisposition**  
Montag bis Freitag 07:00 – 16.00h  
03691 72353-0

### Eisenbahnbetriebsleitung

Notfallmanagement  
Montag bis Freitag 07:00 – 16:00 h

[Marco.doepping@erc-gruppe.com](mailto:Marco.doepping@erc-gruppe.com)      [Tel. 0151 4415 7060](tel:015144157060)

[Reinhard.schmidt@germany.com](mailto:Reinhard.schmidt@germany.com)      [Tel. 0176 11 22 60 61](tel:017611226061)

Änderung am 01.07.2023: 24 Stunden täglich  
Unfallmeldestelle Dispo EBS 0361-2628 44 96 oder 0162 270 24 06

## Uwe ADAM EVU GmbH und Adam Serviceeinrichtung GmbH

### Allgemeines

Adam Serviceeinrichtung EVU GmbH ist eine öffentliche Serviceeinrichtung auf der Basis der Anlage 2 Ziffer 2e) ERegG und § 6 AEG

Adam Serviceeinrichtung GmbH erbringt Leistungen im Zusammenhang mit Instandhaltung von Triebfahrzeugen Dritter im eigenen Werkstattbereich.

Adam Serviceeinrichtung GmbH ist Halter von Eisenbahnfahrzeugen und erbringt damit nur Leistungen innerhalb der öffentlichen Serviceeinrichtung zur Realisierung von Reparatur- und Produktionsprozessen.

Adam Serviceeinrichtung GmbH betreibt diese im ehemaligen Bahnbetriebswerk Eisenach. Der Betrieb der Serviceeinrichtung erfolgt nach FV-NE. Für die Einhaltung der Sicherheitsstandards wird die BOA vom 3. Mai 1982 angewendet.

Die zur Verfügung stehenden Gleisanlagen sind der folgenden Aufstellung zu entnehmen:

Gleis Nr.	Gesamt-Länge in m	Nutz-Länge in m	Status	Zweckbestimmung	Bemerkungen
4	42	19	W	Werkstattgleis	z.Z. außer Betrieb
6	44	21	W	Werkstattgleis	Kanal und Seitenkanal
7	44	21	W	Werkstattgleis	Kanal und Seitenkanal
8	44	21	W	Werkstattgleis	Kanal und Seitenkanal
9	44	21	W	Werkstattgleis	Dacharbeitsstand
10	44	21	W	Werkstattgleis	Kanal
11	44	21	W	Werkstattgleis	Kanal
12	44	21	W	Werkstattgleis	Dacharbeitsstand
13	44	21	W	Werkstattgleis	Kanal

14	46	23	W	Werkstattgleis	Kanal, Hubbockanlage
15	46	23	W	Werkstattgleis	Kanal Hubbockanlage
16	46	23	W	Werkstattgleis	Kanal, Achssenke
17	15	27	W	Werkstattgleis	Kanal, Dacharbeitsstand, Achssenke,
18	50	27	W	Werkstattgleis	Kanal, Dacharbeitsstand, Achssenke
19	51	28	W	Werkstattgleis	Hallenkran 8 t
20	50	27	W	Werkstattgleis	Kanal
32	303	158	Ö	Zuführungsgleis zur Drehscheibe Besandungsanlage	mit Fahrleitung überspannt
33	271	222	Ö,V	Nebenzuführungsgleis zur Drehscheibe und Abstellgleis	mit Fahrleitung überspannt
34	219	170	Ö,V	Nebenzuführungsgleis zur Drehscheibe und Abstellgleis	mit Fahrleitung überspannt
35 West	73	25	W	Werkstattgleis	Stumpfgleis
35 Ost	60	90	W	Abstellgleis	Stumpfgleis
36 ost		21	W	Werkstatthalle	Werkstattgleis
36 west		25	W	Werkstatthalle	Werkstattgleis
37 ost		36 außerhalb Halle	Ö,V	Werkstatthalle	Waschanlage in der Halle
37 west		14 außerhalb Halle	Ö,V	Werkstatthalle	Waschanlage in der Halle

38	124	89	Ö	Zuführungsgleis Drehscheibe Tankgleis	CE-Elektroanschluss
70	47	33	W	Abstellgleis	Stumpfgleis
71	86	57	W	Abstellgleis	Stumpfgleis
-	-	26,5	W	Drehscheibe	der Werkstatt zugeordnet

Legende:    Ö = öffentliche Infrastruktur  
               V = öffentliche Infrastruktur, dauervermietet  
               W = Werkstattbereich

Es stehen zur allgemeinen Benutzung zur Verfügung:

- Besandungsanlage im Gleis 32 (Bedienung durch ASE)
- CE-Elektroanschluss im Gleis 38, 32, 33, 34

Die öffentliche Adam Serviceeinrichtung der Uwe ADAM EVU GmbH beginnt an der Spitze der Weiche 13.

Hinter dem Grenzzeichen der Weiche 23, in westlicher Richtung, beginnt an der Spitze der Weiche 27 beginnen die Gleise der IGE Werrabahn e.V.

## **2. Betriebliche Regelungen für den Bereich der Adam Serviceeinrichtung GmbH Eisenach**

### **2.1. FV-NE 1. Abschnitt**

Allgemeines

Im Bereich der Serviceeinrichtung gibt es keine abweichenden Regelungen

### **2.2. FV-NE 2. Abschnitt**

Fahrdienst auf den Betriebsstellen: Betriebsstellen in bei denen Zugfahrten beginnen und enden, sind im Bereich der Serviceeinrichtung nicht vorhanden.

### **2.3. FV-NE 3. Abschnitt**

Zugfahrdienst: Im Bereich der öffentlichen Serviceeinrichtung finden keine Zugfahrten statt.

Rangierdienst:

#### **2.4.1. zu § 51**

Im Rangierdienst ist das Abstoßen im Bereich der Serviceeinrichtung verboten.

Der Übergang aus der Serviceeinrichtung auf den Bereich der Eisenbahn des Bundes setzt Verständigung mit ESTW, özF. Eisenach voraus.

Der Übergang von der Eisenbahn des Bundes in die Serviceeinrichtung setzt ebenfalls die Zustimmung von ESTW özF. Eisenach voraus.

Bei Rangierfahrt aus dem Bahnhof Eisenach (DB-Netz) in die Serviceeinrichtung der Uwe Adam GmbH:

- am Signal 316-II Zustimmung durch Ra 12 über Gleis 13 (DB) und Handweichen 12 und 11 stumpf befahren nach Gleis 70
- von Gleis 70 über Handweiche 11 zurück in die Serviceeinrichtung

Bei Rangierfahrt aus der Serviceeinrichtung der Uwe Adam EVU GmbH in den Bahnhof Eisenach:

- ist die Fahrt schon in Höhe Weiche 13 über Fahrzeugfunk oder GSMR dem Fdl. ESTW Eisenach anzubieten
- nach der mündlichen Zustimmung des Fdl. über die stumpf befahrene Weiche 13 und 11 weiter in Gleis 70 fahren, und nach stellen der Weichen 11 und 12, Weiterfahrt über Gleis 13 mit OL / 15 ohne OL (DB) bis zum Signal 316 I. Die Lage der Weiche 53 im EOW Bereich ist zu beachten.

#### 2.4.2. § 53 Abs. 2a Geschwindigkeit

Im gesamten Bereich der Serviceeinrichtung, ab Spitze der Weiche 13, gilt die Geschwindigkeit von **5 km/h**. Anstelle des Lf 7 ist ein rechteckiges Hinweisschild in Höhe der Spitze der Weiche 13 aufgestellt.

#### 2.4.3. § 53 Abs. 13 Verschieben von Fahrzeugen

Im Bereich der Serviceeinrichtung Eisenach dürfen Fahrzeuge nur von gleisgebundenen Trieb- oder Nebenzugfahrzeugen verschoben werden. Triebfahrzeuge und Nebenzugfahrzeuge dürfen mit dem Akkuschiebepfahrfahrzeug (ASF) nur geschoben bewegt werden, wenn ein Rangierbegleiter die Spitze besetzt.

Die auf der Drehscheibe installierten Signale Sh 0 und Sh 2 geben den Verriegelungszustand an. Sh 1 gilt nicht als Fahrauftrag.

Rangierbewegungen zur und ab der Drehscheibe sind nur durch mündlichen Fahrauftrag, gegeben vom Drehscheibenbediener, zulässig.

Der Fahrauftrag kann auch zusätzlich als Lichtsignal oder Handzeichen gegeben werden. (Ra 1, Ra 2 u. Ra 5 nach Ril 301)

#### 2.4.4. § 54 ortsgestellte Weichen

Die Serviceeinrichtung verfügt nur über ortsgestellte, unverschlossene Weichen.

Das Grundstellungsgebot gilt nur für die Weichen 13 und 21 (Anstrich schwarz/weiß)

Die Bedienung erfolgt durch den Rangierbegleiter. Steht kein Rangierbegleiter zur Verfügung, werden die Weichen vom Tf selbst bedient. Vor dem Verlassen des Triebfahrzeuges zur Weichenbedienung ist das Fahrzeug zu sichern.

Befindet sich eine spitzbefahrene, ortsgestellte Weiche in einer vermeintlichen Endstellung, kann der Benutzer (in der Regel Triebfahrzeugführer) sich auf die tatsächliche Endstellung nicht verlassen. Es muss die sichere Endlage an Ort und Stelle überprüft werden.

#### 2.4.5. § 58 Abs. 2 Hemmschuhe

Die Hemmschuhe der Form II sind auf den dafür vorgesehenen Hemmschuhbänken aufzubewahren.

#### § 58 Abs. 3 Sichern stillstehender Fahrzeuge

Die Service-Einrichtung befindet sich in Richtung Bahnhof (westlich) in einer Längsneigung von 5,1 ‰ bzw. 3,2‰. Der Neigungswechsel von 5,1‰ auf 3,2 ‰ liegt in Höhe der ehemaligen Tankstelle von DB-Energie.

Lokomotiven sind mit mechanischer Feststellbremse oder Federspeicherbremse gegen unbeabsichtigte Bewegung zu sichern.

Alle übrigen Schienenfahrzeuge sind beidseitig mit einem Hemmschuh, jeweils an möglichst den Endachsen und Außenseiten, zu sichern. Ist das bauartbedingt nicht möglich, muss der Hemmschuh an der Innenseite des Drehgestells gelegt werden.

#### 2.4.6. Prüfpflichten

Als Orientierung werden die Festlegungen der BOA zugrunde gelegt.

Nach § 26 Absatz 4 BOA sind die Anlagen 14-tägig zu begehen und augenscheinlich zu prüfen. Dabei gilt die Aufmerksamkeit:

- mögliche Unregelmäßigkeiten an den Anlagen (Brüche, Herzstückbolzen, Zungenvorrichtungen, Radlenker, Herzstückspitzen)
- Ordnung und Sauberkeit
- Begehbarkeit der Rangiererwege
- Weichenpflege

Das Ergebnis ist schriftlich zu vermerken. Aufträge sind mündlich unmittelbar an das Werkstattpersonal zu erteilen oder schriftlich zu übermitteln. Die Mängelbeseitigung ist in 14-tägigem Abstand, beim jeweils nächsten Begang, zu überprüfen. Das Prüfergebnis wird protokolliert.

Nach § 25 Absatz 1 BOA werden die Anlagen abwechselnd einer Hauptprüfung und einer Nebenprüfung unterzogen. (vgl. Anlage 1 Punkt 4).

Das Ergebnis ist im Prüfbuch zu dokumentieren. **3. Uwe ADAM EVU GmbH – Angestellte im Betriebsdienst**

#### **3.1. Allgemein**

Den Betrieb in der öffentlichen Serviceeinrichtung Uwe Adam EVU GmbH überwachen der Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) und dessen Stellvertreter (Stellv. EBL)

Der EBL und dessen Stellv. Sind verantwortlich für:

- die sichere Durchführung des Betriebes
- die Auswahl, die Unterweisung und Überwachung der mit der Ausübung des Betriebes beauftragten angestellten Mitarbeiter
- die Einhaltung der für die Sicherheit der angestellten Mitarbeiter erlassenen Vorschriften und Anweisungen

#### **3.2. Unterstellungen**

Dem EBL und dessen Stellvertreter sind eisenbahntechnisch unterstellt:

- Eisenbahnfahrzeugführer
- Rangierbegleiter
- Sonstige Angestellte, welche im Betriebsdienst eingesetzt werden

#### **3.3. Eignungen**



Alle im Betriebsdienst angestellten Mitarbeiter müssen sich körperlich und geistig für die Tätigkeit eignen und dies durch Tauglichkeitsuntersuchungen nach VDV 714 nachweisen.

### **3.4. Alkohol / Rauschmittel**

Vor und während der Ausübung von Tätigkeiten im Eisenbahnbetriebsdienst ist eine Beeinflussung des Beschäftigten durch Alkohol (0,0 ‰ Grenze) und anderer Rauschmittel untersagt.

### **3.5. Mindestalter**

Das Mindestalter für im Eisenbahnbetriebsdienst angestellte Mitarbeiter beträgt 21 Jahre.

### **3.6. Bereitstellung von Regelwerken**

Den im Betriebsdienst angestellten Mitarbeitern sind die Vorschriften und Anweisungen für den Eisenbahnbetriebsdienst sowie für die Unfallverhütung zugänglich zu machen.

Den Eisenbahnfahrzeugführer sind gegen Empfangsbestätigung persönlich auszuhändigen:

- Rili 91501 Bremsen im Betrieb bedienen, prüfen und warten
- Rili 301 Signalbuch (SB)
- Rili 408.22–27; 48 Fahrdienstvorschrift
- FV-NE
- Betriebsregelwerk

### **3.7. Personalunterlagen**

Über jeden Angestellten im Eisenbahnbetriebsdienst sind fachliche Personalunterlagen zu führen.

### **3.8. Dienstunterricht und UVV-Belehrungen**

Für alle im Eisenbahnbetriebsdienst beschäftigten Mitarbeiter wird, in der Regel:

- Dienstunterricht 1 x im Jahr
- UVV-Belehrungen 1 x im Jahr

(ges. 8 Std.) durchgeführt.

Die Nachweisführung des Dienstunterrichtes ist in den Personalunterlagen zu hinterlegen. Für die UVV-Belehrungen werden gesonderte Unterlagen geführt.

### **3.9. Mitfahrt auf Triebfahrzeugen (Tfz)**

Auf Lokomotiven und Nebenfahrzeugen dürfen nur dienstlich berechtigte Personen mitfahren.

### **3.10. Diensteinteilung**

Dienstschichten sind zu planen und über die Einsatzleitung den Mitarbeitern rechtzeitig bekanntzugeben. Die Länge von Dienstschichten ist folgendermaßen zu planen:

- Rangierdienst bis zu 12 Stunden – in Ausnahmefällen bis zu 14 Stunden
- Dienstschichten über 16 Stunden sind verboten

Pausen werden nicht auf die Dienstschicht angerechnet. Als Pause zählt eine zusammenhängende Zeit von mindestens 30 Minuten, in denen keine dienstlichen Handlungen stattfinden.

### **3.11. Einkauf von Fremdpersonalen**

Ein Einkauf von Fremdpersonalen für den Betrieb in der öffentlichen Serviceeinrichtung erfolgt nicht.

### **3.12. Notfallmanagement**

Die Vorschrift BUVO-NE regelt die Verfahrensweise für alle Unregelmäßigkeiten im Eisenbahnbetrieb. Dazu gehören:

- Personenschäden
- Entgleisungen
- Zusammenstöße
- Explosionen / Zerknalle
- Vorkommnisse, welche zu einem Ereignis führen können

Unmittelbar nach Eintritt einer Unregelmäßigkeit ist in folgender Reihenfolge zu verfahren:

- Ruhe bewahren
- Unfallstelle sichern und weitere Gefahren abwenden (z.B. Notsignal, Unfallruf)
- Hilfe leisten
- Hilfe herbeiholen
- Notfallmanagement organisieren über Fdl, BZ, Betriebsleitung der Uwe ADAM EVU GmbH

Sind mehrere Personen an der Unfallstelle, ist eine Aufgabenverteilung vorzunehmen.

Nach der Erfüllung der vorgenannten Punkte sind zu verständigen:

Eisenbahnbetriebsleiter  
Marco Döpping  
Mobil : 0151 4415 7060

oder

Stellvertreter EBL  
Reinhard Schmidt  
Mobil : 0176 11 22 60 61

- Wichtige Daten notieren
  - Uhrzeit
  - Gleis
  - Weiche
  - Wer wurde wann verständigt
- Beweismittel sichern (wenn möglich Fotos)
- Weisung der eigenen Betriebsleitung abwarten
- Internes Auskunftsformular nach Anlage 4 vorbereiten

Prinzipien bei der Befragung von Beteiligten :

- der Eisenbahnfahrzeugführer ist verpflichtet, Namen, Tel.-Nr., Arbeitgeber, EBL zu benennen
- Mitarbeiter geben Stellungnahmen nur nach Mitwirkung des EBL der Uwe ADAM EVU GmbH ab
- Gegenüber der eigenen Eisenbahnbetriebsleitung ist jeder Mitarbeiter auskunftsverpflichtet, außer wenn er sich selbst belastet.

### **3.13. Ausrüstung der Triebfahrzeugführer 408.22-27, BRW 5301 Abschnitt 4**

Dieser Abschnitt entfällt vorläufig oder für immer, da keine Triebfahrzeugführer für den Streckendienst mehr eingesetzt werden.

## Anlage 1:

### **Bedienungsanweisung der privaten, nichtöffentlichen „IGE Werrabahn Eisenach e.V.“**

#### **1. Grundsätzliches**

Die Anlage der IGE Werrabahn Eisenach e.V. umfasst folgende Gleisanlagen:

Gleis Nr.	Gesamt-Länge	Nutz-länge	Zweckbestimmung	Bemerkungen
29	133	125	Hallengleis	Stumpfgleis
28	330	190	Hallengleis	endet als Stumpfgleis hinter W 60
27	165	160	Hallengleis	
26	130	120	Abstellgleis	angebunden über W 34
25	80	80	Abstellgleis	Stumpfgleis
24	182	182	Abstellgleis	Stumpfgleis
23	221	221	Abstellgleis	Stumpfgleis

Gleisanlagen und Weichen sind Bestandteil der öffentlichen Serviceeinrichtung. Alle Weichen sind einfache, ortsbediente, unverschlossene Weichen mit Hebelgewicht. Für die Weichen besteht kein Grundstellungszwang (Stellgewicht gelb). Es sind folgende 7 Weichen vorhanden: W 27; 30; 32; 36; 39, 59; 60.

#### **2. Betriebsführung gem. § 52 BOA im Besonderen**

Es finden nur Rangierfahrten statt. Es gelten dieselben Festlegungen, wie in der öffentlichen Serviceeinrichtung.

#### **3. Bahnanlagen und deren Prüfung**

Die Bahnanlagen sind in 14-tägigem Abstand abweichend von § 26 Abs. 4 BOA zu begehen. Die Anlagen werden jährlich geprüft und zwar abwechselnd einer Hauptprüfung und einer Nebenprüfung unterzogen.

## **5. Fahrzeuge**

Fahrzeuge, die auf die öffentliche Service-Einrichtung Uwe ADAM EVU GmbH bzw. Adam Serviceeinrichtung übergehen oder/und in das öffentliche bundeseigene Netz, müssen nach § 32 EBO oder auf Lauffähigkeit untersucht sein.

Ausnahmen:

Bewegungen von Fahrzeugen aus Zwecken der Aufarbeitung. Das betrifft z.B. Fahrzeuge, die der Traditionspflege dienen. Es gelten dieselben Regelungen wie für Rangierbewegungen.



**Schäden:**



Personenschäden: \_\_\_\_\_

Sachschaden:  Fahrbahn: \_\_\_\_\_  
 Gleisfahrzeug: \_\_\_\_\_  
 Oberleitung: \_\_\_\_\_  
 Signaltechnik: \_\_\_\_\_  
 sonstige: \_\_\_\_\_

**Beteiligte Personen**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Zu und Vorname der geschädigten Person: \_\_\_\_\_  
Straße und Hausnummer: \_\_\_\_\_  
Wohnort: \_\_\_\_\_  
Telefon mir Vorwahl \_\_\_\_\_

**Augenzeugen:**

Name:  
Vorname  
Beruf  
Wohnhaft:

**1. Zeuge**


**2. Zeuge**


Welche Dienststelle hat ein Protokoll aufgenommen: \_\_\_\_\_

**Angaben zum Verursacher:**

Zu und Vorname : \_\_\_\_\_  
Wohnort: \_\_\_\_\_  
Straße und Hausnummer: \_\_\_\_\_  
Telefon mir Vorwahl \_\_\_\_\_  
Firma/Anschrift: \_\_\_\_\_

**Notizen / Besonderheiten**


\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Uhrzeit: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Anlage 3**

# Lageskizze ADAM Serviceeinrichtung GmbH und Vereinsgelände IGE Werrabahn

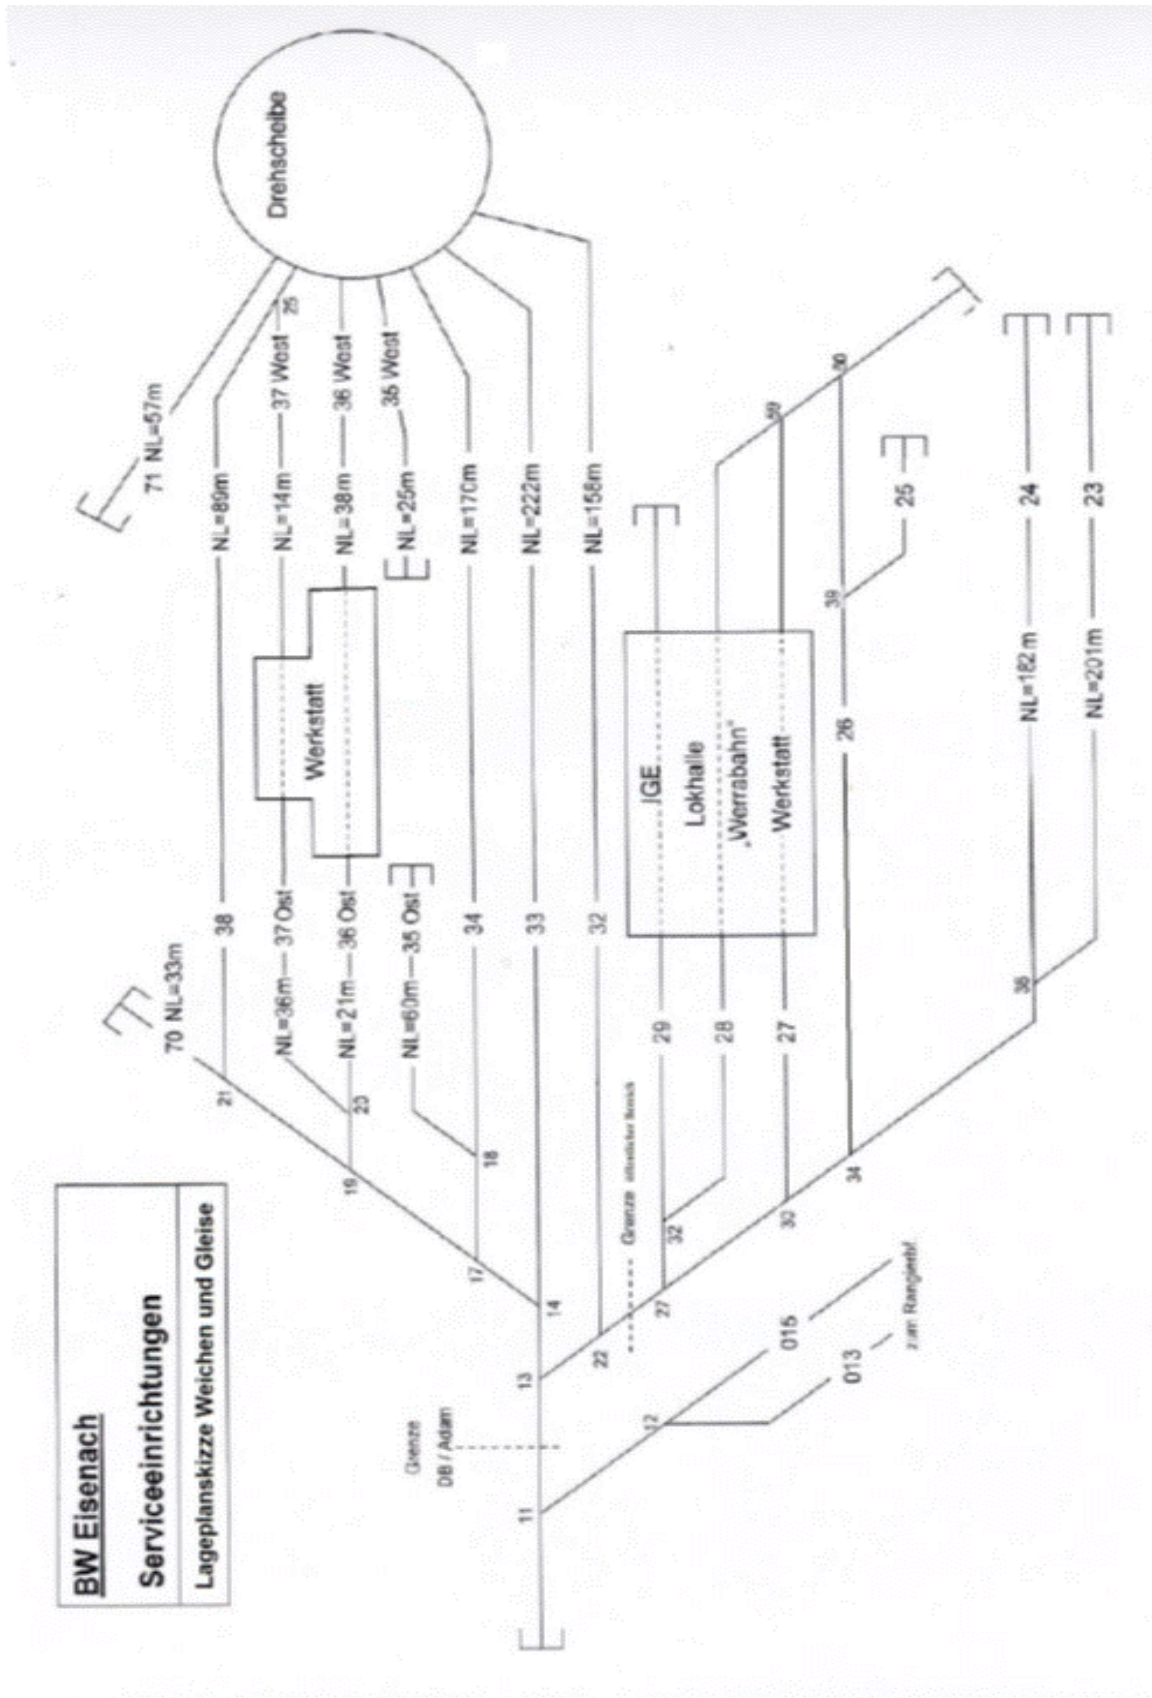

Anlage 4



## **Notfallmanagement für Gleise mit Fahrleitung**

Die Gleise 32, 33 und 34 sind mit Fahrleitungen überspannt. In diesen Bereichen ist das Besteigen oberhalb des Führerstandes von Triebfahrzeugen oder das Besteigen von Waggons oberhalb der Rangiertritte verboten. Dies ist erst nach Abschaltung der Fahrleitung erlaubt. Bei drohender Gefahr, z. B. durch Personen in gefährlicher Nähe zu unter Spannung stehenden Teilen, Brand, herabhängenden Teilen oder Schienenbruch, ist folgende Vorgehensweise erforderlich:

Es ist der zuständige Fahrdienstleiter (özF) im ESTW Eisenach (Fdl über die Rufnummer :

- **03691 233362**

Sofort über die Gefahr zu informieren.

Die weiteren Handlungen zur Beseitigung der Gefahrenquelle werden vom Fahrdienstleiter oder dem Notfallmanager vorgenommen.